2011

ЛЕПНИНА ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГИПСА



САБУР ДЕКОР

Почему я предпочитаю лепнину от “Сабур Декор”?
Потому что убедился в ее преимуществах!

Роскошная коллекция декоративных элементов из высокопрочного гипса от “Сабур Декор” гарантирует Вам отличное качество, соблюдение всех линейных размеров, идеальную точность соединения и легкость монтажа при правильном профессиональном подходе.

Гипсовая лепнина от “Сабур Декор” — безупречный в экологическом и техническом отношении естественный материал. Она сохраняет свои свойства много лет, не пожароопасна, не выделяет вредных веществ, не теряет прочности, легко реставрируется, хорошо поддается обработке, покраске, золочению, устойчива к колебаниям температур.

Позволяет при правильной разметке поверхностей и изменении толщины клеящей смеси установить лепнину ровно и скрыть, таким образом, погрешности стен и потолков, что не под силу другим материалам. В нем можно воплотить любой замысел художника, дизайнера.

Широкий ассортимент элементов, форм и орнаментов делают лепнину от “Сабур Декор” незаменимой как для приверженцев современных интерьеров, так и для ценителей классического стиля.

Гипсовая лепнина, как классика никогда не устаревает. Все встречи на высшем уровне проходят в классических интерьерах с мебелью из настоящего дерева, камня и безусловно, настоящей гипсовой лепниной. Сегодня красота гипсовой лепнины доступна каждому. Лепные декоративные элементы вдохнут новую жизнь в детали интерьера, придав им особый шарм, поможет Вам создать ощущение легкости и надежности, уверенности и стабильности.

Коллекция гипсовой лепнины от “Сабур Декор” — это воплощение любых идей и фантазий, яркий и неповторимый дизайн интерьера Вашего дома. Это пример того, как правильная идея воплощена в правильном качественном исполнении.

СОДЕРЖАНИЕ

Карнизы.....4

Потолочные розетки.....9

Молдинги и тяги.....19

Угловые элементы.....22

Настенный декор.....23

Настенный декор и панно.....25

Ниши, Вентиляционные решетки и светильники.....26

Полки и кронштейны.....27

Колонны.....29

Пилястры.....32

Обрамление дверных проемов.....34

Арочное обрамление и карнизы.....35

Камины и арочные обрамления.....36

Лепнина на фасад.....37

Инструкции по монтажу.....38

КАРНИЗЫ



КФ1 (L: 0,85м)



КФ2 (L: 1м)



КФ3 (L: 0,95м)



КФ4 (L: 0,91м)



КФ5 (L: 0,9м)



КФ6 (L: 0,8м)



КФ7 (L: 0,8м)



КФ8 (L: 0,85м)



КФ9 (L: 0,98м)



КФ10 (L: 0,67м)



КФ11 (L: 0,89м)



КФ12 (L: 1м)



КФ13 (L: 0,84м)



КФ14 (L: 0,99м)



КФ15 (L: 0,54м)



КФ16 (L: 0,85м)



КФ17 (L: 0,49м)



КФ18 (L: 0,65м)



КФ19 (L: 0,5м)



КФ20 (L: 0,86м)



КФ21 (L: 0,81м)

КАРНИЗЫ



КФ22 (L: 0,79м)



КФ23 (L: 0,80м)



КФ24 (L: 0,99м)



КФ25 (L: 0,94м)



КФ26 (L: 0,93м)



КФ27 (L: 0,87м)



КФ28 (L: 1м)



КФ29 (L: 0,94м)



КАРНИЗЫ



КТ1 (L: 1,5м)



КТ2 (L: 1,5м)



КТ3 (L: 1,5м)



КТ4 (L: 1,5м)



КТ5 (L: 1,5м)



КТ6 (L: 1,5м)



КТ7 (L: 1,5м)



КТ8 (L: 1,5м)



КТ9 (L: 1,5м)



КТ10 (L: 1,5м)



КТ11 (L: 1,5м)



КТ12 (L: 1,5м)



КТ13 (L: 1,5м)



КТ14 (L: 1,5м)



КТ15 (L: 1,5м)



КТ16 (L: 1,5м)



КТ17 (L: 0,66м)



КТ18 (L: 1м)



КТ19 (L: 0,67м)

КАРНИЗЫ



КТ20 (L: 1,5м)



КТ21 (L: 0,85м)



КТ22 (L: 1,5м)



КТ23 (L: 1,5м)



КТ24 (L: 1м)



КТ25 (L: 1,5м)



КТ26 (L: 1,5м)



КТ27 (L: 1,5м)



КТ28 (L: 1м)




КТ29 (L: 0,85м)




КТ30 (L: 1м)



КТ31 (L: 0,85м)



КТ32 (L: 0,85м)

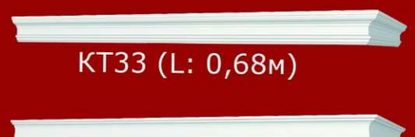

КТ33 (L: 0,68м)



КТ34 (L: 0,65м)



КТ35 (L: 0,5м)



КТ36 (L: 0,65м)

КТ37 (L: 1,5м)



КТ38 (L: 0,96м)



КТ39 (L: 1,5м)



КТ40 (L: 1,5м)

КТ41 (L: 1,5м)

КТ42 (L: 1,5м)

КАРНИЗЫ



КТ43 (L: 1м)



КТ43 (L: 1м)



КТ46 (L: 1,5м)



КТ47 (L: 1м)



КТ48 (L: 1м)



КТ49 (L: 1,5м)



КТ50 (L: 1м)



КТ51 (L: 1,5м)



КТ52 (L: 1,5м)



КТ53 (L: 1,5м)



КТ54 (L: 1,5м)



КТ55 (L: 1м)



КТ56 (L: 1,5м)



КТ57 (L: 1,5м)



КТ58 (L: 1м)



КТ59 (L: 1,5м)



КТ60 (L: 1,5м)



КТ61 (L: 1м)





ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ



Р1 (Д: 16,8х1,6см)



Р2 (Д: 21,7х2,4см)



Р3 (Д: 23х1,7см)



Р4 (Д: 20,3х3,1см)



Р5 (Д: 31,1х1,8см)



Р6 (Д: 32,3х2,2см)



Р7 (Д: 36х2,5см)



Р8 (Д: 35х2,3см)



Р9 (Д: 35х3см)



Р10 (Д: 32х3см)



Р11 (Д: 34,6х5,5см)



Р12 (Д: 35,3х3,7см)



Р13 (Д: 31,5х4,5см)



Р14 (Д: 43х30х3см)



Р15 (Д: 54х33х2,5см)

ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ



Р16 (Д: 45х3см)



Р17 (Д: 43х2,8см)



Р18 (Д: 40х2,5см)



Р19 (Д: 40х2,5см)




Р20 (Д: 49,6х1,8см)



Р21 (Д: 42,4х2,8см)




Р22 (Д: 42х3,2см)

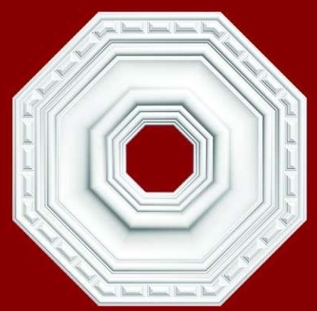


Р23 (Д: 46х3см)



Р24 (Д: 54,4х4см)

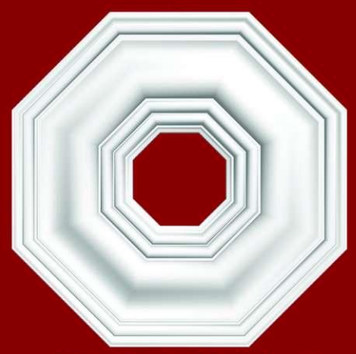

Р25 (Д: 51,3х4,4см)

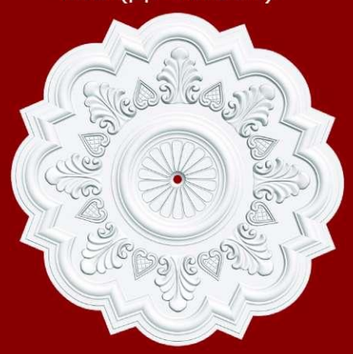

Р26 (Д: 52,5х3,7см)



Р27 (Д: 51,5х3см)

САБУР ДЕКОР

ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ



Р28 (Д: 58,5х3см)




Р29 (Д: 58,4х1,6см)



Р30 (Д: 48,7х4,2см)



Р31 (Д: 62х2см)

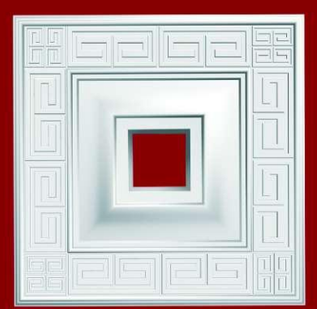


Р32 (Д: 45,5х3,5см)



Р33 (Д: 58,5х3см)


ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ

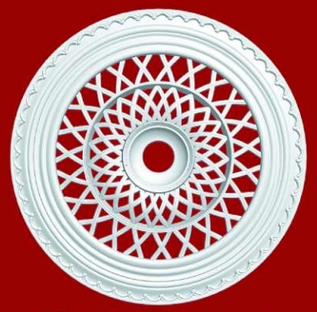


Р34 (Д: 49,2х6см)



Р35 (Д: 62х4см)

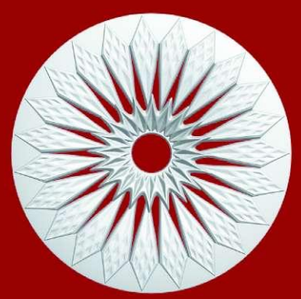

Р36 (Д: 43,2х3,8см)

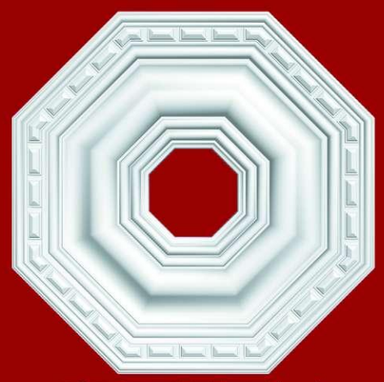

Р37 (Д: 61,5х4,5см)



Р38 (Д: 72х4,2см)



Р39 (Д: 70,1х2,8см)

САБУР ДЕКОР

ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ




Р40 (Д: 94х7,2см)






Р41 (Д: 56,7х5,6см)

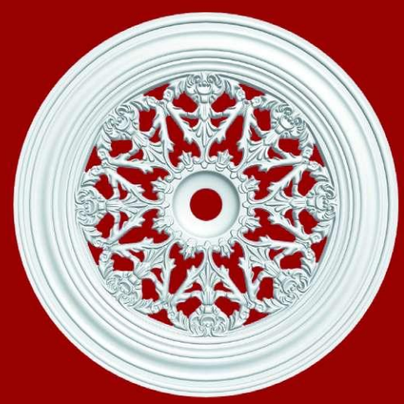

Р42 (Д: 61,2х3,6см)



Р43 (Д: 76,8х3,3см)

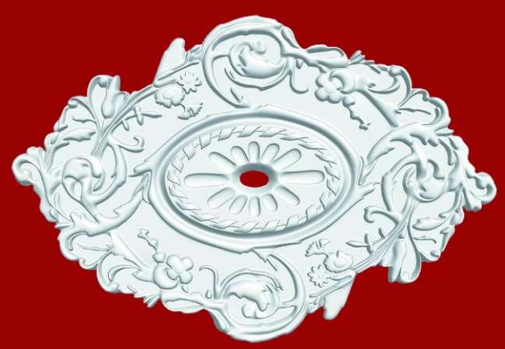

Р44 (Д: 78,3х53,8х3,8см)


ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ



Р45 (Д: 70,6х3см)




Р46 (Д: 73х4,5см)

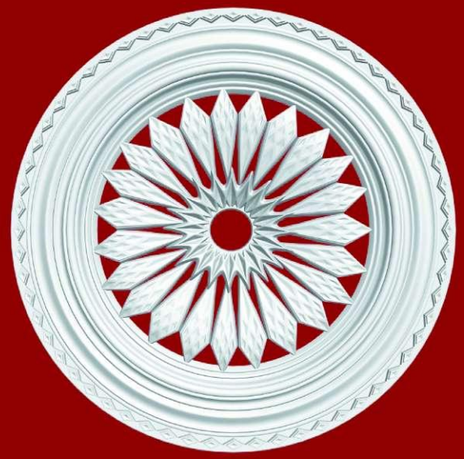


Р47 (Д: 48,7х4,5см)



Р48 (Д: 73х7,3см)

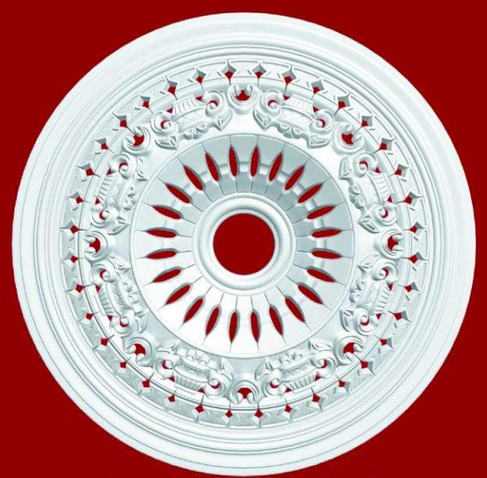

Р49 (Д: 72,6х7,6см)

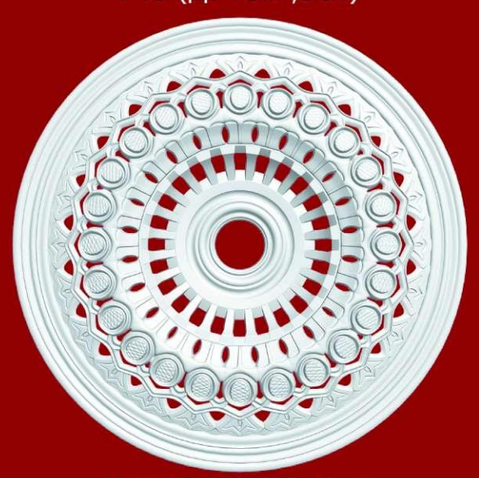

Р50 (Д: 72,8х7,5см)

САБУР ДЕКОР

ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ




Р51 (Д: 70,6х6,4см)



Р52 (Д: 62х8,5см)



Р53 (Д: 78,6х7,4см)

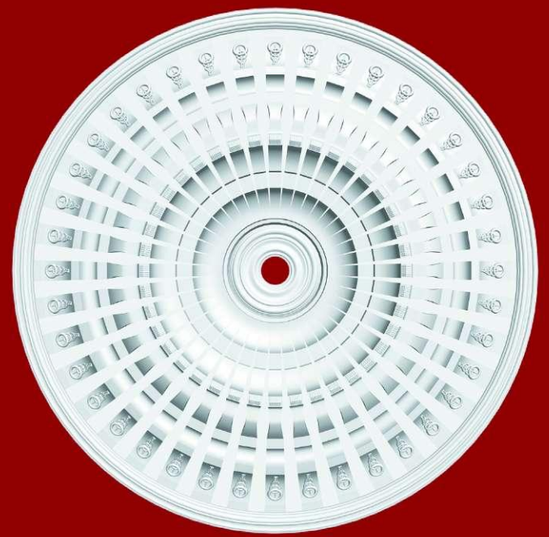

Р54 (Д: 104х9,5см)



Р55 (Д: 76,8х8см)




Р56 (Д: 44х2,2см)

ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ



Р57 (Д: 67,8х3,1см)

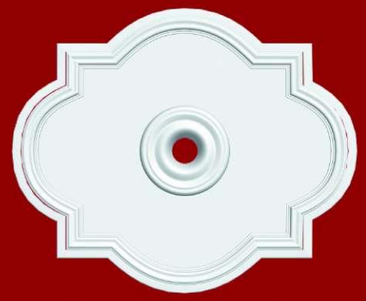

Р58 (Д: 54,3х44х3см)



Р60 (Д: 88,7х4,6см)



Р59 (Д: 97,6х4,5см)




Р61 (Д: 43,3х2,7см)



Р62 (Д: 122,7х2,4см)


ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ

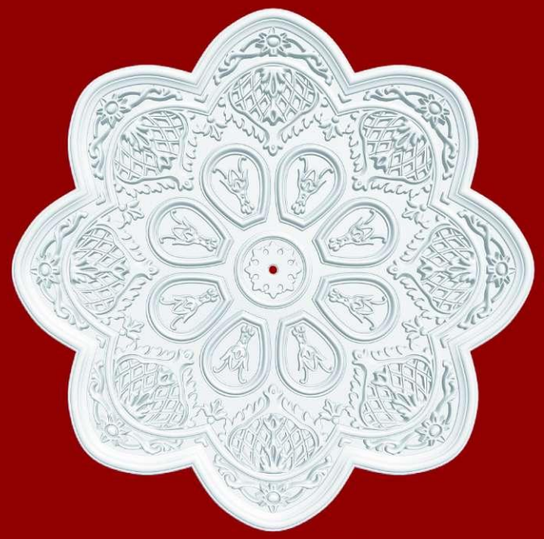

Р63 (Д: 120х2,5см)




Р64 (Д: 117х2,7см)

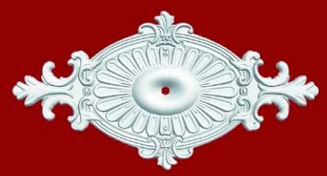

Р65 (Д: 60х31х2,5см)



Р66 (Д: 84,5х4,7см)

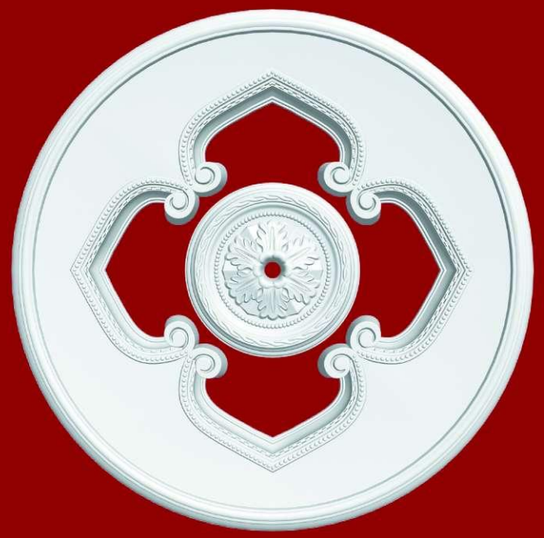

Р67 (Д: 93,7х6см)



Р68 (Д: 32х3,5см)

ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ



Р69 (Д: 80х3см)




Р70 (Д: 60х8см)



Р71 (Д: 17х0,9см)



Р72 (Д: 68,5х10см)

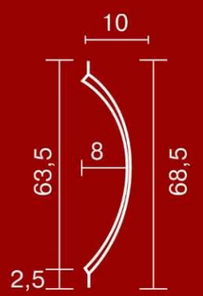



Р73 (Д: 54,6х5,8см)



Р74 (Д: 76,2х6,3см)



Р75 (Д: 97,5х6см)
Р76 (Д: 42,9х1,7см)

МОЛДИНГИ И ТЯГИ



МД1 (L: 0,67м)



МД2 (L: 0,65м)



МД3 (L: 0,68м)



МД4 (L: 0,50м)



МД5 (L: 0,65м)



МД6 (L: 0,65м)



МД7 (L: 0,50м)



МД8 (L: 0,65м)



МД9 (L: 0,50м)



МД10 (L: 0,50м)



МД11 (L: 0,66м)



МД12 (L: 0,66м)



МД13 (L: 0,60м)



МД14 (L: 0,50м)



МД15 (L: 0,88м)



МД16 (L: 0,80м)



МД17 (L: 0,92м)



МД18 (L: 0,86м)



МД19 (L: 0,74м)



ФТ11 (L: 0,31м)



ФТ2 (L: 0,35м)




ФТ12 (L: 0,44м)



ФТ13 (L: 0,31м)



КС1 (L: 0,50м)



КС2 (L: 0,50м)



КС3 (L: 0,45м)



КС4 (L: 0,33м)

МОЛДИНГИ И ТЯГИ




ТГ1 (L: 0,65м)



ТГ2 (L: 0,67м)



ТГ3 (L: 0,65м)



ТГ4 (L: 0,67м)



ТГ5 (L: 0,67м)



ТГ6 (L: 0,67м)



ТГ7 (L: 0,65м)



ТГ8 (L: 0,76м)



ТГ9 (L: 0,5м)



ТГ10 (L: 0,5м)



ТГ11 (L: 0,5м)



ТГ12 (L: 0,5м)



ТГ13 (L: 0,65м)



ТГ14 (L: 0,67м)




ТГ15 (L: 0,67м)



ТГ16 (L: 0,67м)



ТГ17 (L: 0,67м)



ТГ18 (L: 0,5м)



ТГ19 (L: 0,67м)



ТГ20 (L: 0,67м)



ТГ21 (L: 0,75м)

САБУР ДЕКОР

МОЛДИНГИ И ТЯГИ



ТГ22 (L: 0,75м)



ТГ23 (L: 0,75м)




ТГ24 (L: 0,65м)




ТГ25 (L: 0,85м)




ТГ26 (L: 0,85м)

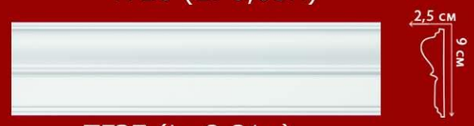

ТГ27 (L: 0,81м)



ТГ28 (L: 0,65м)

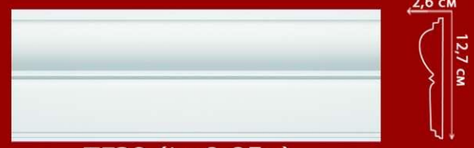


ТГ29 (L: 0,85м)



ТГ30 (L: 0,75м)



ТГ31 (L: 0,85м)



ТГ32 (L: 0,8м)



ТГ33 (L: 1м)



Т1 (L: 0,67м)




Т2 (L: 0,66м)



Т3 (L: 0,67м)




Т4 (L: 0,5м)



Т5 (L: 0,5м)



Т6 (L: 0,5м)



Т7 (L: 0,5м)

Т8 (L: 0,5м)

Т9 (L: 0,5м)

Т10 (L: 0,5м)

Т11 (L: 0,5м)


Т12 (L: 0,5м)

Т13 (L: 0,5м)


Т14 (L: 0,5м)

Т15 (L: 0,5м)

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

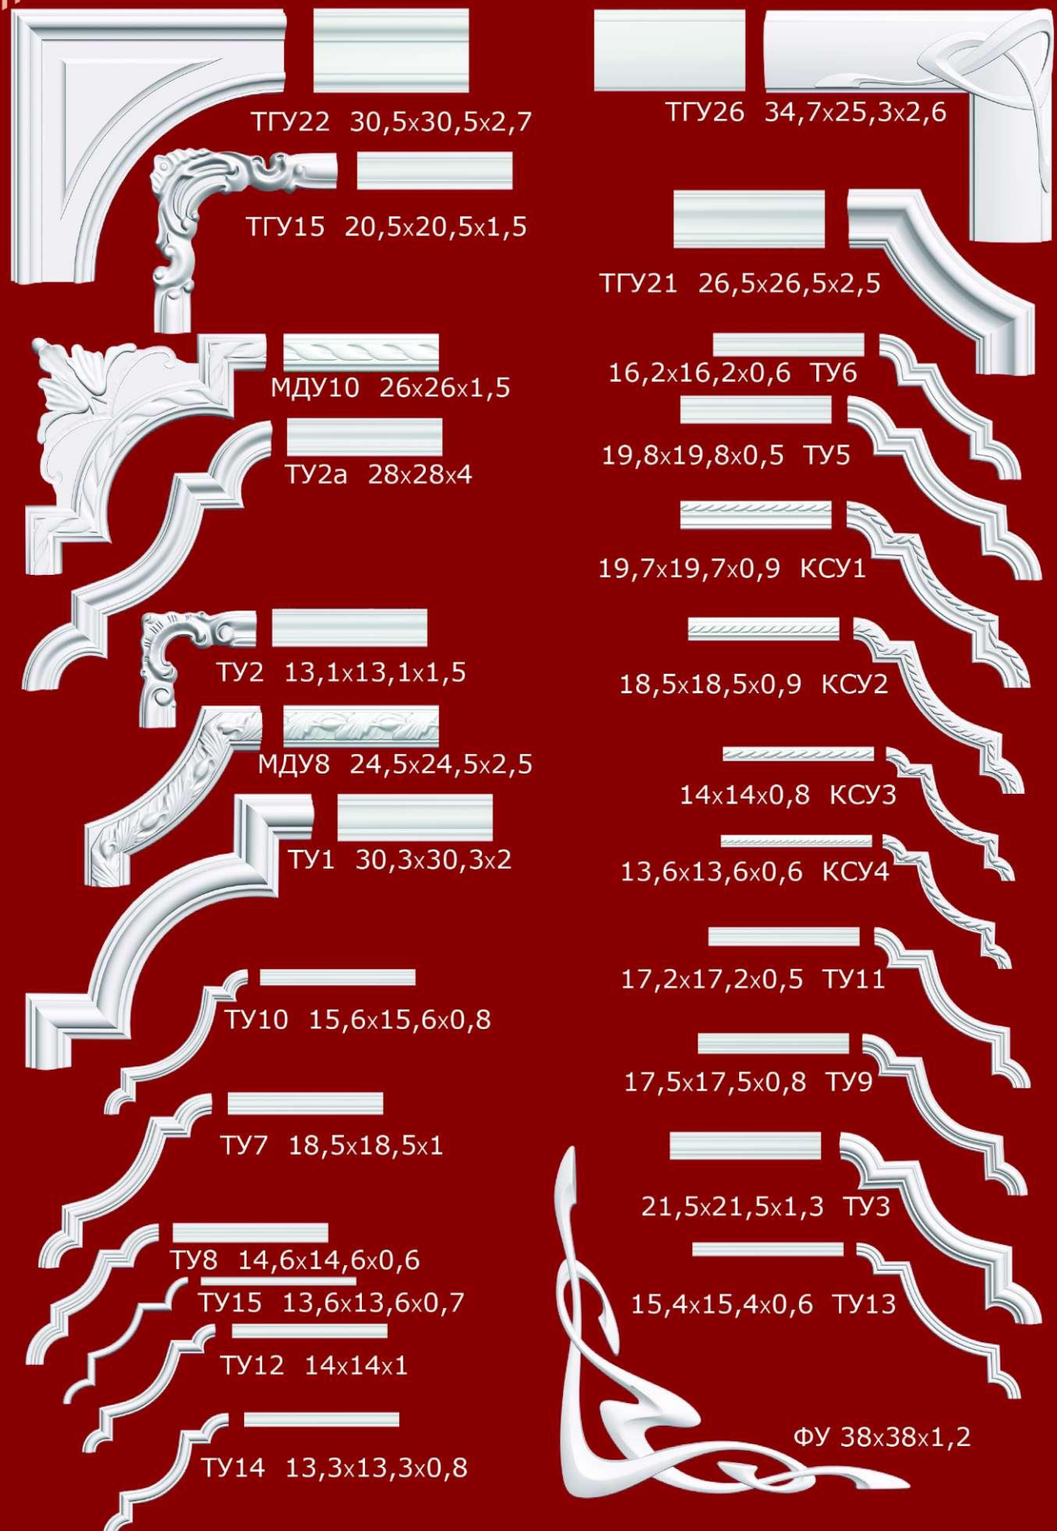

НАСТЕННЫЙ ДЕКОР

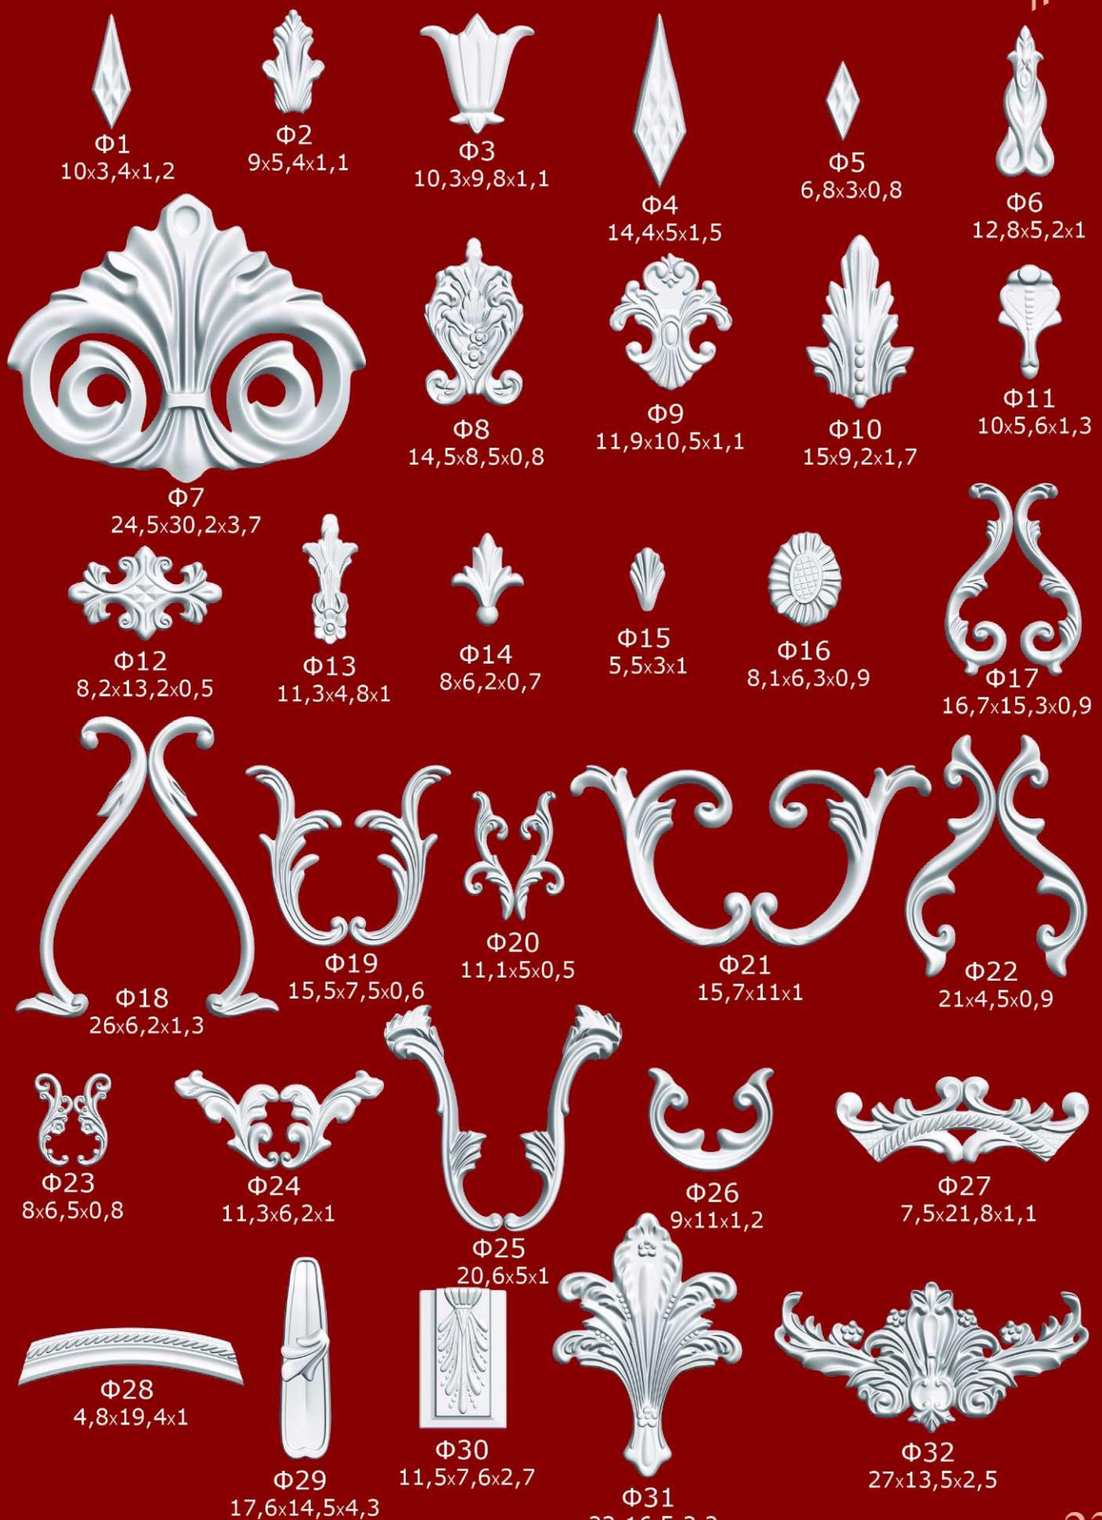

НАСТЕННЫЙ ДЕКОР


Ф33
9x12,2x1,1см


Ф34
9,4x16x0,9см


Ф35
13x24,2x2,5см


Ф36
8,5x12,4x1,2см


Ф37
7,3x8,6x0,8см


Ф38
6,8x34,6x1,2см


Ф39
7,5x9,7x0,7см


Ф40
9,8x4,8x0,6см


Ф41
17x9,4x2,6см


Ф42
11,3x6,3x1,1см


Ф43
9,3x9,3x1,1см


Ф44
21x8x1см


Ф45
23,2x4,5x0,7см


Ф46
17,2x8x1,3см


Ф47
21,4x24,5x2,7см


Ф48
9,2x6,6x0,5см


Ф49
19x13,3x3,4см


Ф50
6x3,4x0,8см


Ф51
8,4x9,5x1,2см


Ф52
7,5x13,1x1,2см


Ф53
21x39x3см


Ф54
13x15x1,5см


Ф55
8x3,1x0,5см


Ф58
4x17,8x1,7см


Ф56
13x8,5x1,3см


Ф57
7,6x7,6x1,7см

Ф59
11,3x3,1x1,3см
Ф60
10x24x2,2см


Ф61
10x17x1,7см

НАСТЕННЫЙ ДЕКОР И ПАННО


Ф62
38x72x7,5см


Ф63
40,5x6,3x2,2см


П (32x100x2)


П1 (65x75x4)



П3 (35x100x2.4)


П4 (35x100x2.2)


П5 (24x45x2.4)


П2 (72x52x4)

НИШИ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ И СВЕТИЛЬНИКИ

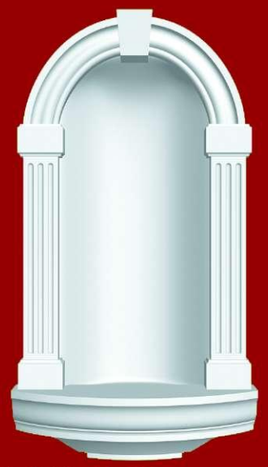

Н1 (77х41х21, глубина: 10)



Н2 (50,5х28,6х8)





BP1
(22х15,3х1,6)




BP2
(23х18х1,4)




BP3
(24х17х1,1)



BP4
(20,2х1,4)

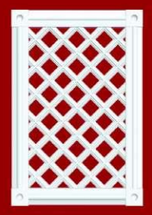

BP5
(29,8х20х1,1)

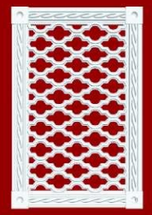

BP6
(30,7х20х1,5)



CB1
(13х18х18)



CB2
(13х33х16)



CB3
(16х37х17,5)



CB4
(15,3х15,3х2,4)



CB5
(18х2,2)



CB6
(13,7х2,5)




CB7
(13,3х13,3х1,5)



CB8
(14,3х2,5)

ПОЛКИ И КРОНШТЕЙНЫ

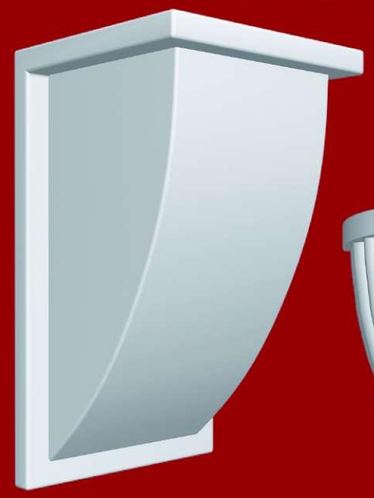

ПЛ1 (34,5х20х20)



ПЛ2 (24,5х25х13,2)



ПЛ3 (45,5х23,5х15)



КР1 (19,5х26,5х15)



КР2 (25,3х18х12,5)



КР3 (27х16х5,5)



КР4 (30,5х17,5х15)



КР5 (31х13,9х13,9)



КР6 (35х30х17)



КР7 (22х18х8,6)



КР8 (12х14х6,5)



КР9 (33х20х12,5)

ПОЛКИ И КРОНШТЕЙНЫ



КР10 (21,5x14x8,5)



КР11 (41,5x35x31)



КР12
(13,5x10x6)



КР13
(16,5x11,8x9)



КР14 (16x11,3x7)



КР15
(20,5x9x6,8)



КР16
(31x16,8x10,9)



КР17
(29x12,3x14,5)



КР18 (10x8,5x4)




КР19
(14x11,5x7,3)



КР20
(29,2x15x11,4)



КОЛОННЫ

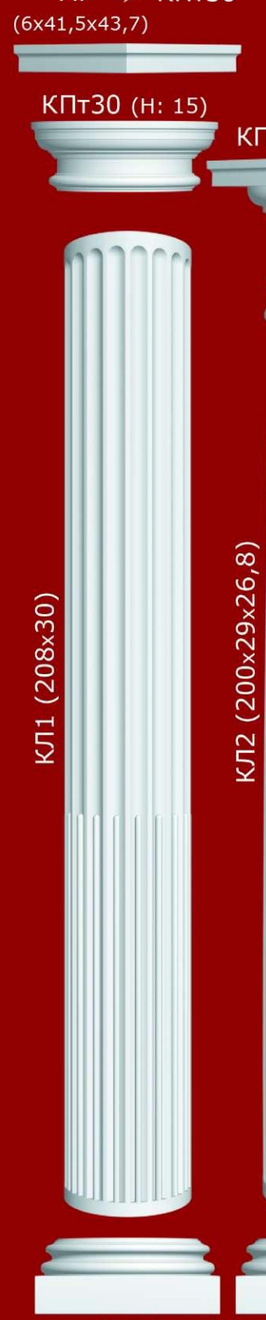

КЛ1 (208x30)



КЛ2 (200x29x26,8)




КПн2 - КЛ3 - КПф8 - А8



Д6
(17,5x2,5x1,3)



КЛ3 (170x26)

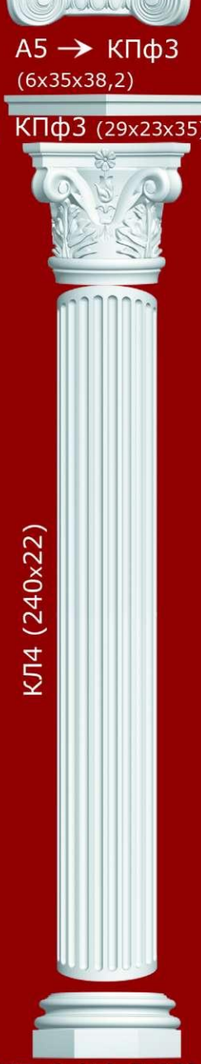

КЛ4 (240x22)

КПн1 (38,5x16)

КПн1 (16x38,5)

КПн2 (16x35)

КПн3 (13,5x32)

А7 → КПт30
(6x41,5x43,7)

КПт30 (Н: 15)

КПт29 (Н: 12.5)

КПт22 (Н: 15)

КПф10 (33,5x22x44)

А6 → КПт26,КПф7
(5,8x37,7x40)

КПт26 (Н: 15)

КПф9 (13,5x24,5x35)

КПф7
(13,5x26,5x36,5)


А5 → КПф3
(6x35x38,2)

КПф3 (29x23x35)

КОЛОННЫ



КОЛОННЫ

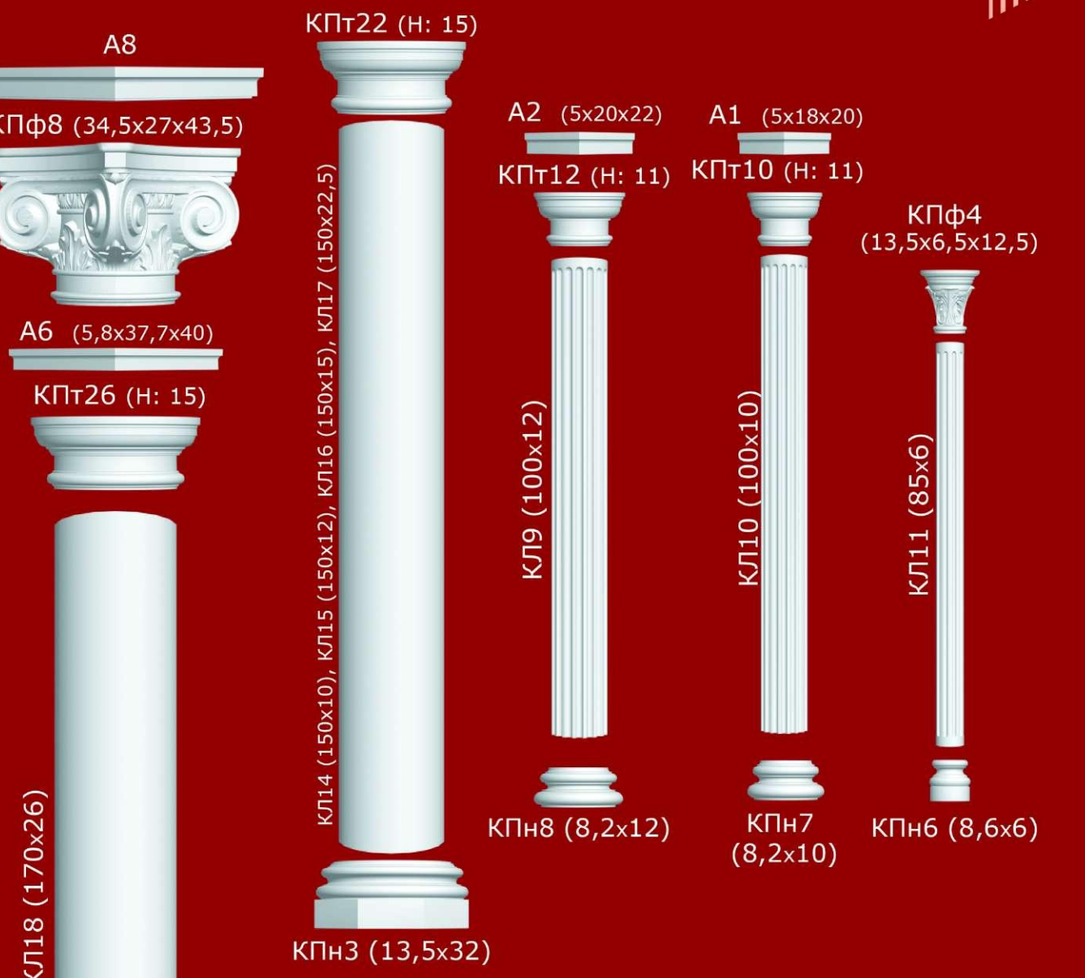



ПИЛЯСТРЫ

Ш1 (16х20х31)
ПС1 (100х19)
Ш20 (12х14,5х29,2)
Ш3 (15х14х22,2)
ПС1а (65х13)
Ш7 (6,7х15х20,5)
Ш10 (26х13,5х4)
ПС6 (54,5х28)
Ш2 (17х21,5х31,5)
ПС2 (100х19)
ПС7 (55х30)
Ш9 (8х15,8х23,8)
Ш5 (19,5х19х30,5)
ПС2а (64х17,5)
Ш1 (16х20х31)
Ш4 (13х27х47)
ПС3 (200х27)
ПС (55х38)
Ш22 (19,5х41х51,5)
Ш6 (19х42х48)
ПС4 (120х40)
ПС5 (54,5х50)




ПИЛЯСТРЫ

Ш1 (16х20х31)
Ш23 (12,5х22х27,8)
ПС8 (100х19,5)
ПС7 (55х30)
Ш9 (8х15,8х23,8)
ПС9 (100х14)
Ш7 (6,7х15х20,5)
Ш19 (34х29,3х48,2)
ПС10а (118х27)
ПС10 (118х27)
ПС11 (64,5х36,5)
Ш21 (16х11,5х17,8)
Ш17 (10х9,7х14)
Ш18 (11,5х9,5х16)
ПС12 (100х9,5)
ПС13 (22,5х10)
ПС14 (100х10,8х2)
Ш24 (25,6х11х4)
КПт10 (Н: 11)
КЛ12 (100х14)
КПн7 (8,2х10)
КПт12 (Н: 11)
КЛ13 (100х16)
КПн8 (8,2х12)




ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

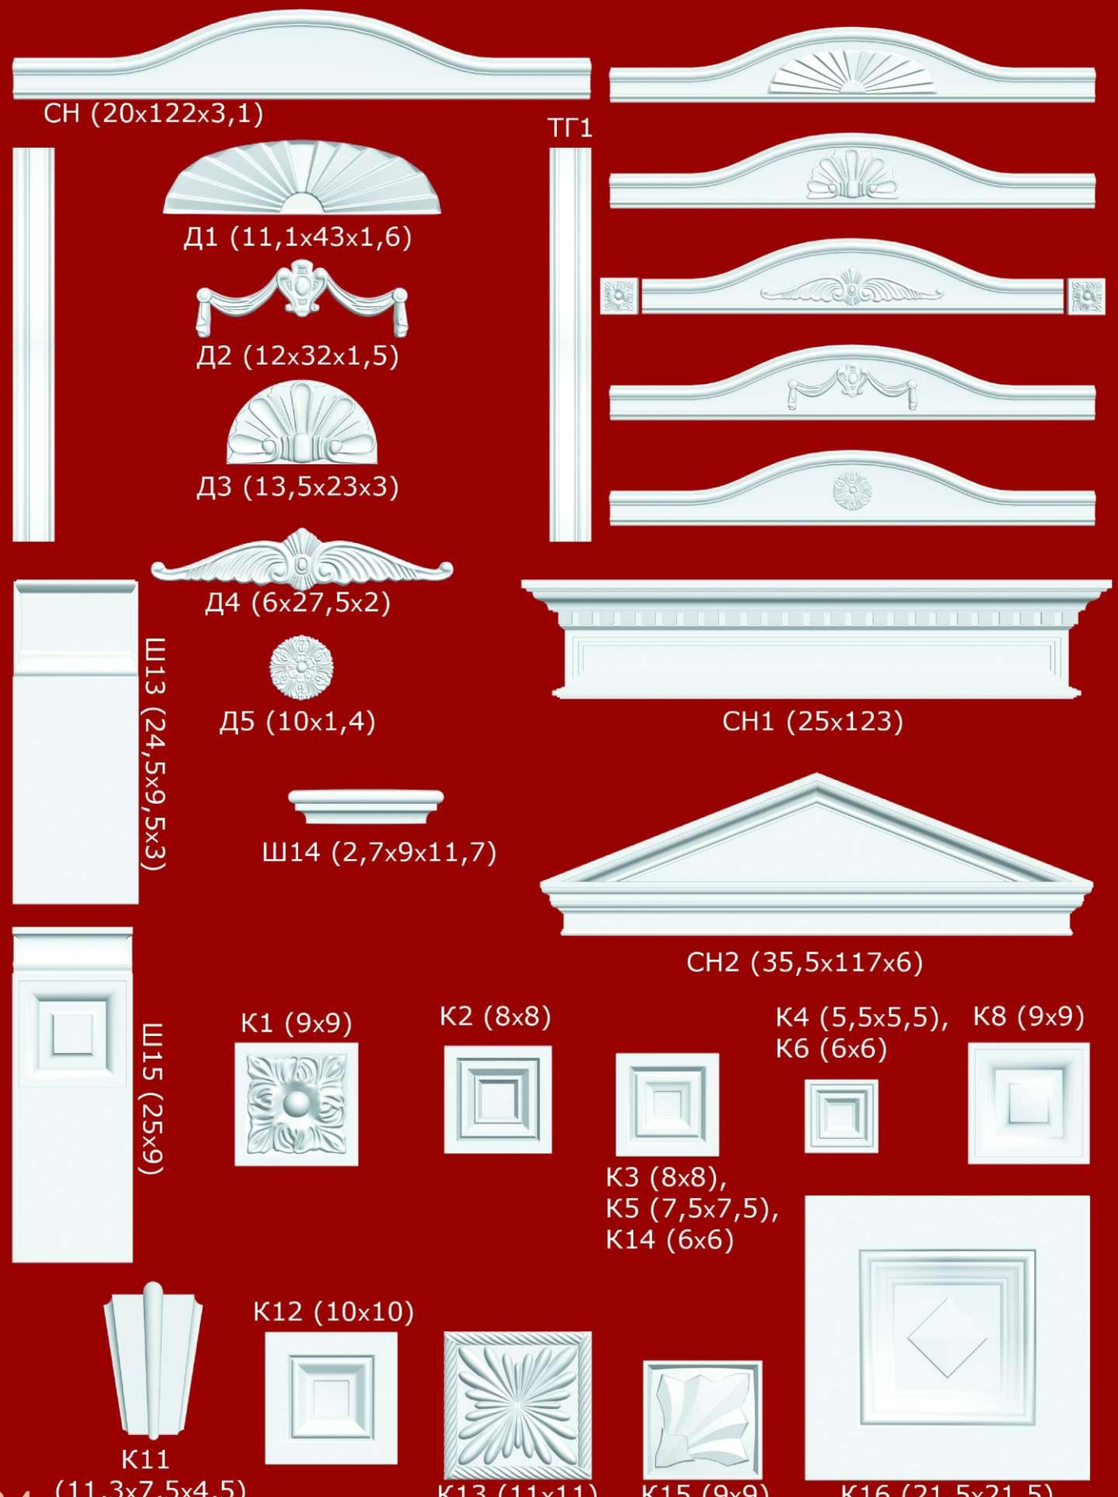


АРОЧНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ И КАРНИЗЫ


(Изготовление по индивидуальным заказам)

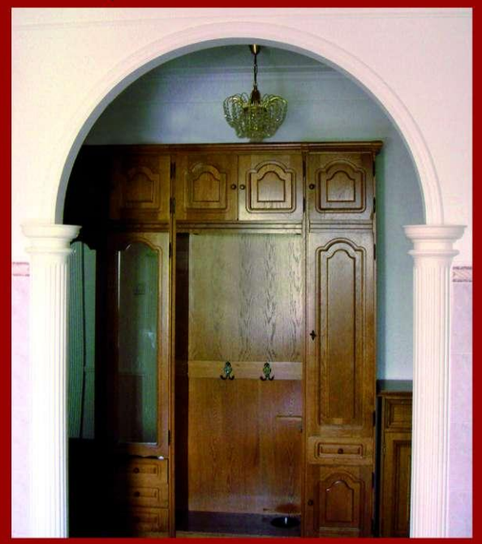



КАМИНЫ И АРОЧНЫЕ ОБРАМЛЕНИЯ

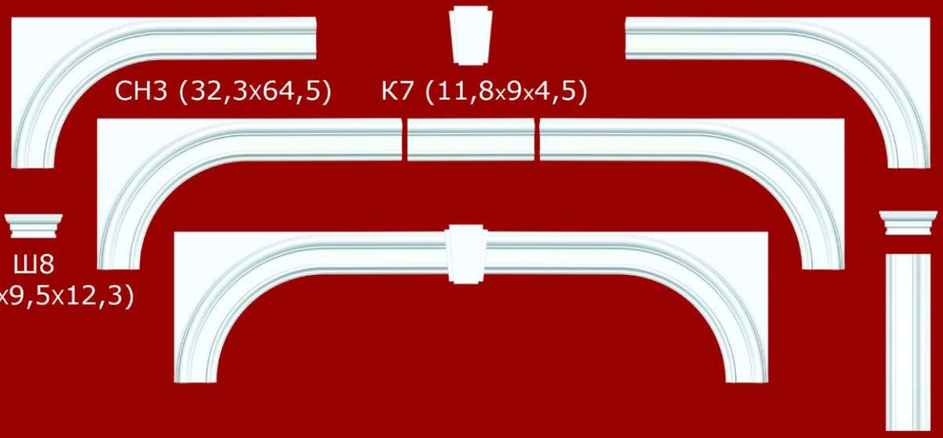

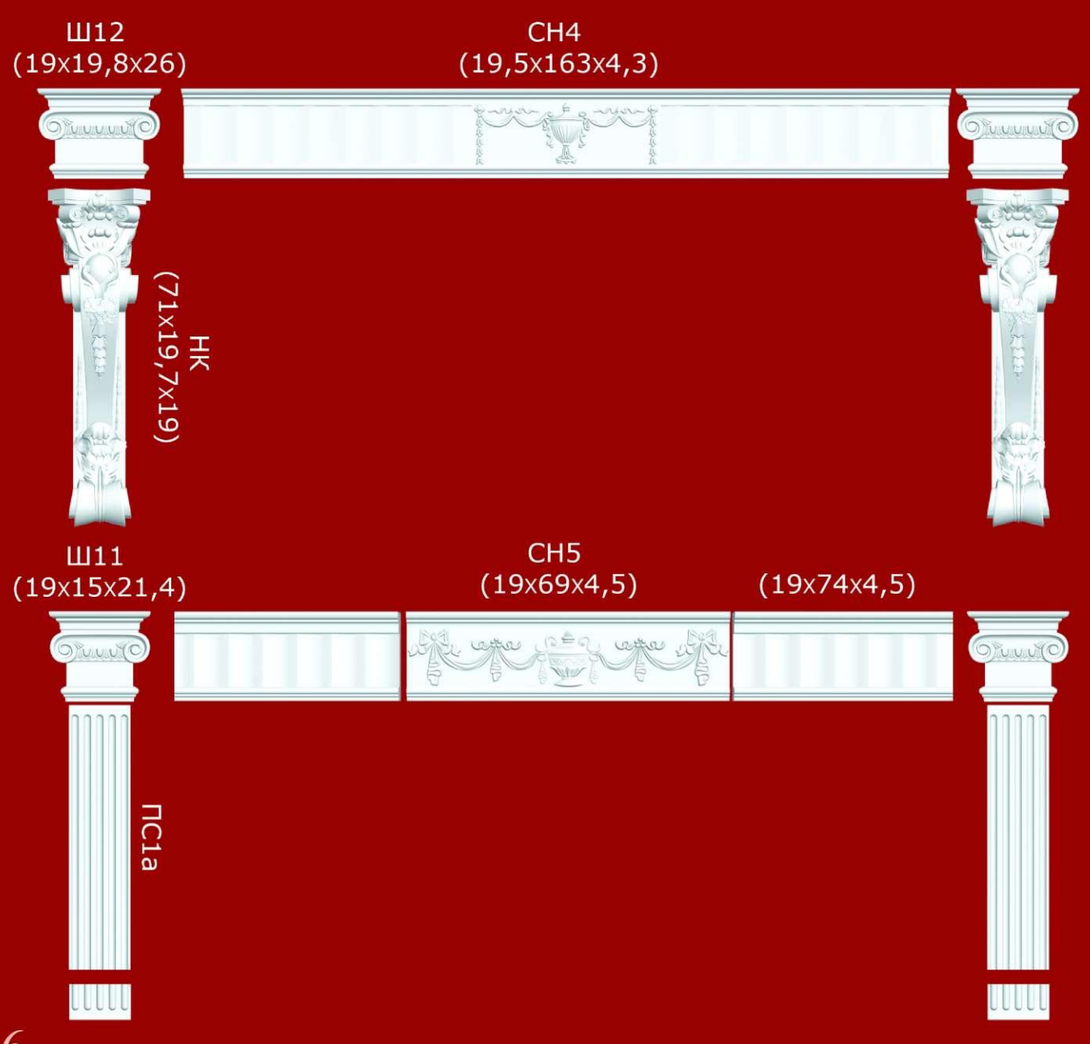

ЛЕПНИНА НА ФАСАД


К9 (16х16)


СН6 (35х140)



ТГ34 (L: 100)



КТ44 (L: 100)



КТ45 (L: 100)


К10 (34х22,5х15)


Ш11
(19х15х21,4)



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Рекомендации по установке:

1. Стены, потолок, изделия должны быть сухими и чистыми.
2. Рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа изделий.
3. Необходимо производить расчет количества материала, учитывая потери, возникающие при срезании углов.
4. Работы по установке карниза проводят 2 человека.

Необходимые инструменты:

1.Распиловочный ящик - стусло.
2.Пила или мелкозубчатая ножовка, нож с удобной рукояткой.
3.Рулетка (минимум 3м), кисть средних размеров.
4.Шпатель для нанесения клея, пластмассовый 3-х литровый бачок из под клея ПВА.
5.Мелкозернистая шкура, для удаления клея после затвердевания.

Установка карниза:

1. Подготовьте карниз:



-срежьте ножом выступающий угол (если есть) с задней стороны по всей длине карниза;
-сделайте ножом насечку сзади карниза;
-смочите клеевой водой всю заднюю часть карниза (с помощью кисти).

2. Точно так же подготовьте все карнизы и положите их на ровное место для высыхания.
3. После подготовки всех карнизов приступают к нанесению отметок на потолке и стенах. Возьмите кусок карниза длиной 20-30см., приставьте его в угол комнаты и сделайте отметки карандашом или ножом на потолке и стене.
4. Сделайте такие же отметки во всех четырех углах комнаты.
5. С помощью хлопчатобумажного шнура или шпагата, обмазанного синькой или цементом, отбейте линии между отметками.
6. Между этими двумя линиями (одна - на потолке, вторая — на стенах) вы будете лепить карниз. Если на потолке или стенах имеется выступ, приставьте туда карниз и проверьте, не выходит ли карниз за линию.
7. Если карниз выходит за одну из линий, то необходимо отбить выступающую часть на потолке или стене, или заново провести линии так, чтобы карниз не выходил за них.
8. После этого приступают к установке карниза (карниз должен быть сухим, сзади карниза из клеевой воды должна образоваться прозрачная пленка).
9. Лепку карниза начинают с угла комнаты. У первого карниза один конец срежьте под углом 45гр., второй конец подрежьте ровно и приставляя его на место установки, проверяйте, как он смотрится.
10. Место, где будет карниз, шпателем очистите от шпаклевки, пыли и т.д., сделайте насечку и смочите водой при помощи кисти.
11. В пластмассовом бачке приготовьте раствор из гипса или фугена средней густоты и налейте его сзади карниза так, чтобы получились 2-3 комка величиной с кулак (расстояние между комками 15-25см).
12. Сразу же установите карниз на место так, чтобы он находился точно между 2-х линий, слегка подвигайте его влево - вправо, чтобы выдавить излишки раствора и держите его, пока не

САБУР ДЕКОР


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

схватится раствор(4-5мин).
13. Выдавленный или прилипший раствор сразу уберите ножом или шпателем.
14. Аналогично установите остальные карнизы.
15. Если какой-либо карниз установлен неправильно, либо не выравнивается при установке, сразу же снимите его до схватывания раствора, очистите и установите заново.
16. Будьте осторожны при установке(лепнины) карниза, чтобы не сдвинуть с места предыдущий карниз.

Примечание: Стыки между карнизами до установки должны быть заполены раствором фугена или шпатлевки, для избежания мелких трещин после покраски.

Установка розетки:

Приклеивание гипсовой розетки к бетонным и отштукатуренным потолкам.
1. Аккуратно приставить розетку к потолку и прочертить контуры розетки.
2. Очистить место приклеивания на потолке (внутри контура) от извести, шпатлевки; на гладких бетонных плитах можно сделать небольшую насечку
3. Приготовить клей ПВА (1 часть клея- 2 части воды) и намазать кисточкой места приклеивания с тыльной стороны розетки и на потолке.
4. Приготовить в банке раствор из фюгена или из гипса и налить на смазанные клеем места розетки.
5. Приставить розетку к потолку на место склеивания и легкими движениями из стороны в сторону прижать к потолку.
6. Держать розетку руками до схватывания раствора (10-15 мин).
7. Убрать выделенные излишки раствора ножом или шпателем.
8. Замазать щели между розеткой и потолком гипсовым раствором или шпатлевкой.

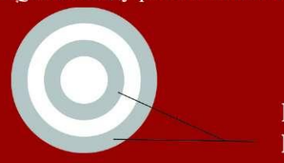

Место намазывания
Клея



Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр.И.Шамиля, 146, тд “САБУР”
тел./факс: (8722)52-22-20,
8 963 374-70-00, 8 963 371-90-00
E-mail: tdsabur@gmail.com
www.td-sabur.ru

г. Махачкала, пр. Гамидова, 5
тел.: 8 928 056-98-76, 8 963 371-40-00

г. Москва, 51 км МКАД развязка “Очаково-Заречье”,
Одинцовский район, пос. Заречье, ул. Торговая, 2
Торговый центр “ЭлитСтрой”, магазин 33А
тел.: (495) 500-66-83
E-mail: decor-777@mail.ru
www.tdsdecor.ru

САБУР
1996

ПАРТНЕРЫ

г. Москва, Пятницкое шоссе,
строительный рынок “Брёхово”, пав. 27
тел.:8 916 176-66-66

г. Москва, 41 км МКАД,
строительный рынок “Мельница”,пав. Л41
тел.: (495) 979-40-20

г. Москва, 65 км МКАД,
строительный рынок “Строгино”, пав. Я09
тел.:8 916 651-72-85

г. Дербент, ул.Гагарина, 18
тел.: 8 928 923-32-12

г. Избербаш, ул. Докучаева, 4
тел.:8 903 424-06-21

г. Грозный, 1-й мкр-н, Бульвар Дудаева, 13
магазин “Гипс Декор”
тел.: 8 928 945-65-46

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 216
магазин-салон “DecoMix”
тел.:(861) 215-59-97